


**FR**

# **ARTHUR MARTIN**

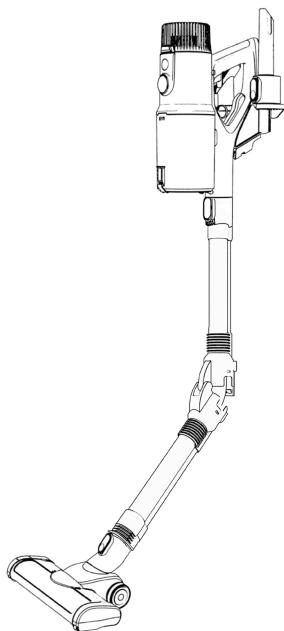

**ASPIRATEUR FLEXIBLE**

**Modèle: AMP55**

**MANUEL D'INSTRUCTIONS**

Lire attentivement ce manuel et le garder pour références futures



## **INSTRUCTIONS DE SECURITE**

1. Lisez attentivement le manuel et conservez-le pour une utilisation future.
2. Avant la première opération, assurez-vous que le bac à poussière est correctement installé.
3. Assurez-vous que l'alimentation électrique soit conforme.
4. Ne pas aspirer des liquides ou des matières inflammables.
5. Ne pas aspirer des matériaux et des cendres brûlantes.
6. Veuillez changer le bac à poussière/HEPA immédiatement lorsqu'il est endommagé.
7. Ne stockez pas et n'utilisez pas la machine à proximité de lieux à haute température.
8. Si un bruit anormal, une odeur, de la fumée ou

toute autre défaillance ou casse a été trouvé pendant l'opération, vous devez éteindre l'appareil. Contactez ensuite votre centre de service pour réparation. Ne le réparez pas vous-même.

9. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

10. La batterie doit être enlevée de l'appareil avant

qu'il soit mis au rebut.

11. L'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique lors du retrait de la batterie.

12. La batterie doit être détruite en toute sécurité par du personnel qualifié.

13. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

14. MISE EN GARDE: Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.



<TYGSDC4200500>

15. L'adaptateur doit être retiré de la prise de courant avant de nettoyer, d'entretenir l'appareil ou de retirer la batterie.

16. L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.


## DESCRIPTION

1	Batterie	10	Déverrouillage de la brosse sol
2	Ecran digital	11	Déverrouillage de la brosse roulante
3	Poignée	12	Brosse sol motorisée
4	Fixation pour interrupteur ON/OFF	13	Crevasse longue
5	Interrupteur ON/OFF	14	Buse pour les meubles
6	Déverrouillage du bac à poussières	15	Brosse pour la poussière
7	Bac à poussières	16	Support pour charge et porte-accessoires
8	Déverrouillage du tube en métal	17	Brosse roulante
9	Tube en métal	18	Bouton de déverrouillage de la batterie
		19	Mini brosse

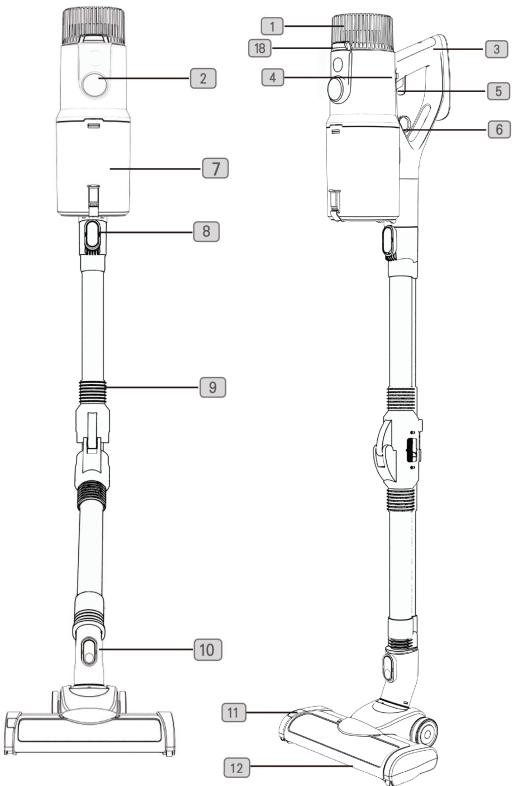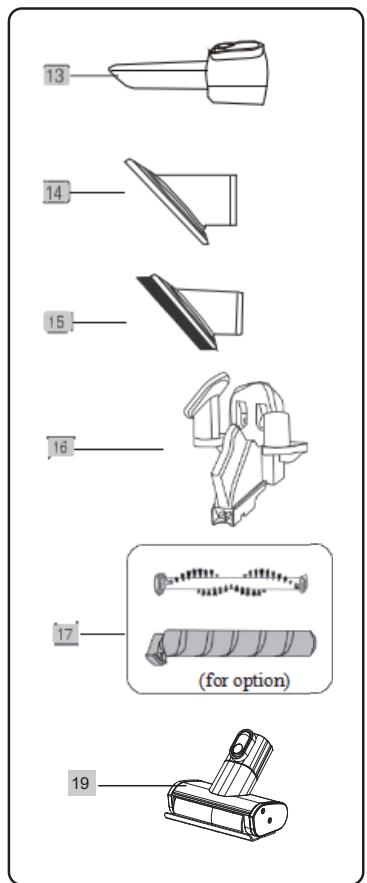


## UTILISATION DE L'ASPIRATEUR


1. Connectez le tube métallique à l'aspirateur.

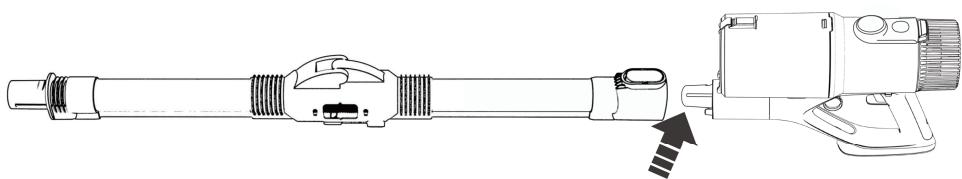


2. Connectez la brosse pour le sol.

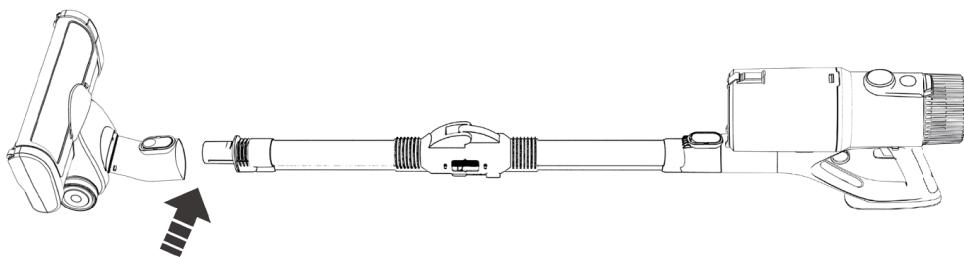

3. Placez l'aspirateur et les accessoires sur le support de charge.

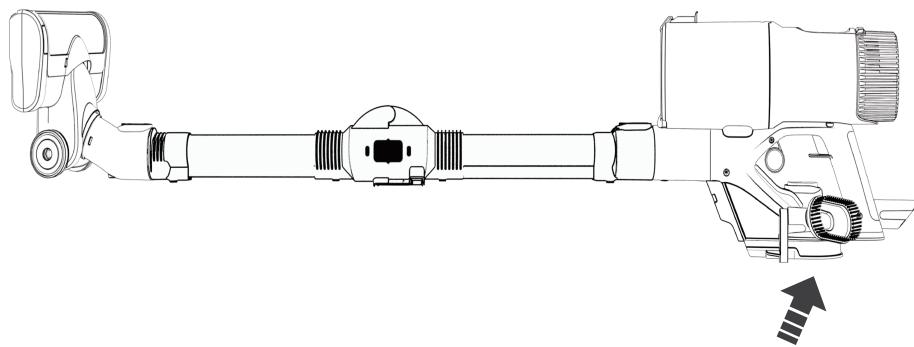


## Opération

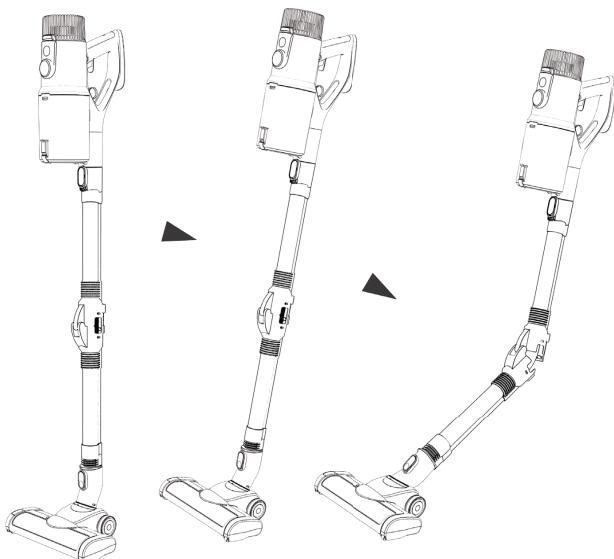

- ① Installez la brosse pour le sol et abaissez l'aspirateur pour commencer le nettoyage.
- ② Appuyez sur l'interrupteur pour allumer l'appareil et appuyez sur le bouton supérieur pour fixer l'interrupteur si nécessaire.

## Affichage sur l'écran

Comme montré sur l'écran :

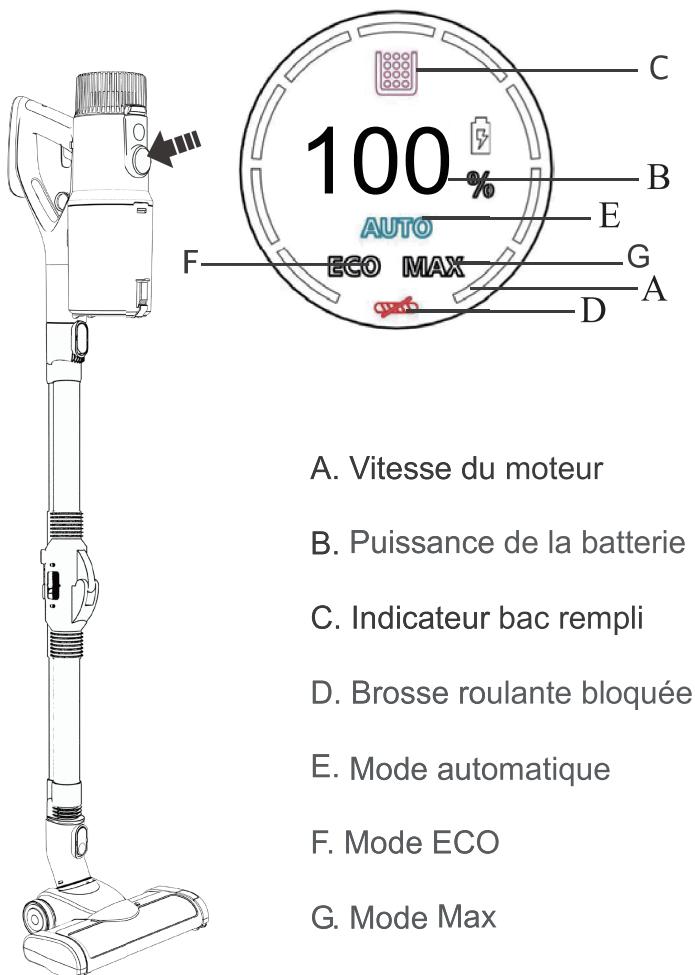


## UTILISATION DES ACCESSOIRES

Instruction pour l'utilisation des accessoires:



Brosse sofa pour lit / canapé / traversin

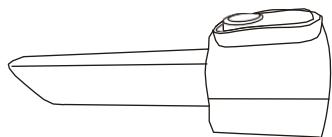


Outil crevasse pour fente / montant de porte / cadre de fenêtre




Brosse statique pour rideaux

Les accessoires peuvent être utilisés de manière interactive avec les accessoires de base:

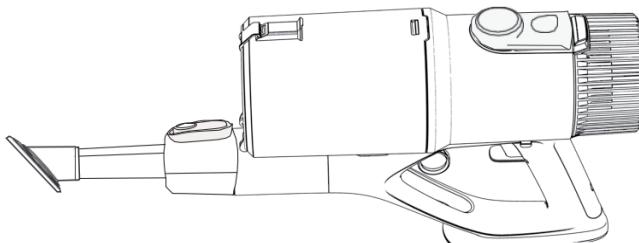

pic1

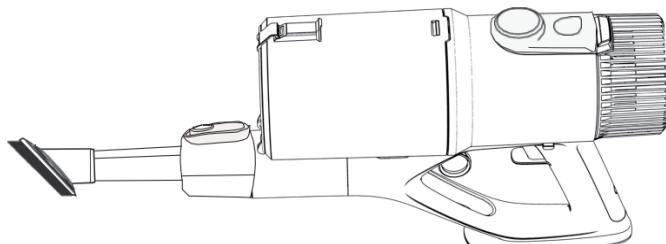

pic2

Application pic1 et pic2 :

Pour les coins, zones étroites, tiroirs / penderies / casiers / casiers sous rembourrage, etc.

Avant de remplacer les accessoires, veuillez couper l'alimentation électrique puis séparer le corps de l'appareil de l'accessoire utilisé.


## NETTOYAGE DU BAC A POUSSIERES


### Nettoyage du bac à poussières

Veuillez éteindre et débrancher votre appareil avant le nettoyage.

Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer le bac à poussières.


L'aspirateur ne peut être utilisé qu'une fois le bac à poussière fermé.

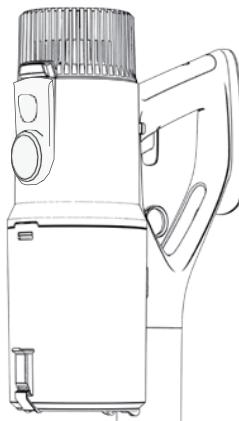


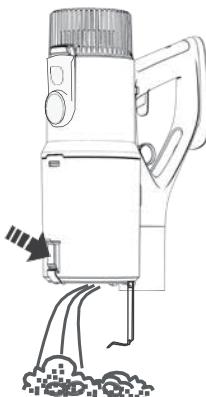


## NETTOYAGE ET MAINTENANCE DES FILTRES



1. Veuillez d'abord éteindre et débrancher votre appareil avant le nettoyage.
2. Nettoyez avec de l'eau ou un détergent neutre. Puis séchez avec un chiffon doux humide. Ne faites pas pénétrer de l'eau à l'intérieur du composant électrique de l'aspirateur.
3. Après le nettoyage, veillez à ne pas placer l'aspirateur au soleil ou dans un endroit humide.
4. Tirez la bague de déverrouillage et retirez le bac à poussière. Sortez les filtres pour les nettoyer.

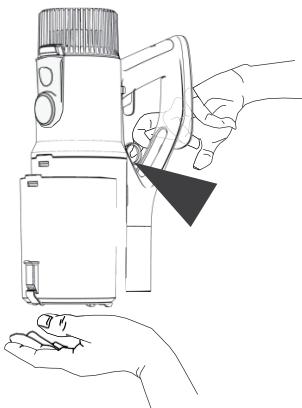

Appuyez sur le bouton pour libérer le bac à poussière.

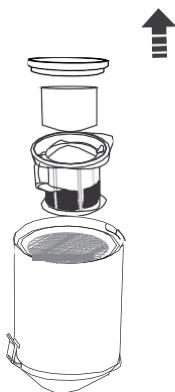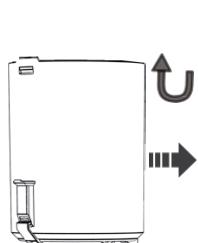

Retirez le filtre.

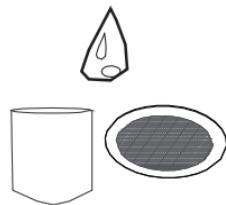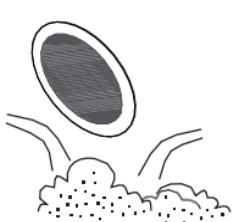

Puis lavez



16

Important ! L'élément filtrant ne peut pas être lavé à la machine à laver, ni être soufflé par un sèche-cheveux.



Attention ! Ne pas utiliser la brosse lors du lavage de l'élément filtrant.




Nettoyez régulièrement pour éviter d'endommager l'élément filtrant. L'élément filtrant doit être ensuite lavé. Assurez-vous qu'il est sec avant de le charger dans l'aspirateur.

## NETTOYAGE DE LA BROSSE


### Enlever la brosse sol

1. Veuillez-vous assurer que l'interrupteur d'alimentation est éteint.
2. Selon le manuel de démontage de la brosse, retirez la brosse.
3. Sortez le couvercle transparent de la brosse du haut de la brosse, puis sortez le rouleau pour le nettoyer.

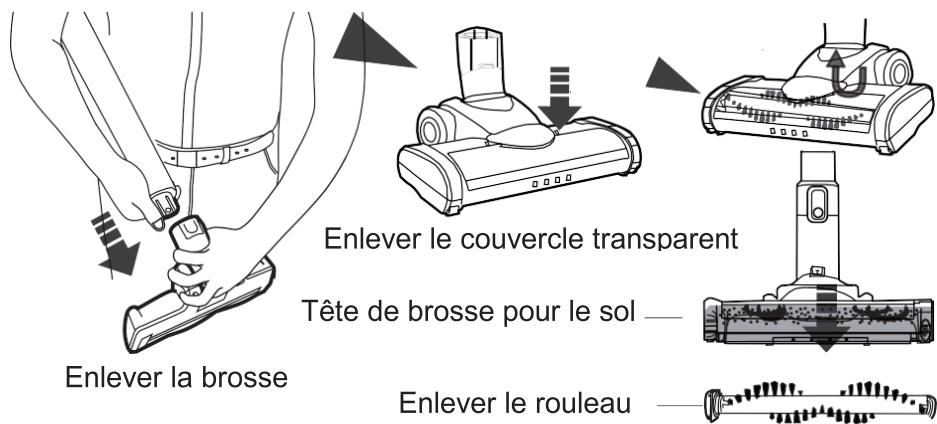

### Nettoyage de la brosse


1. Nettoyez la tête de brosse intérieure
2. Nettoyez le rouleau

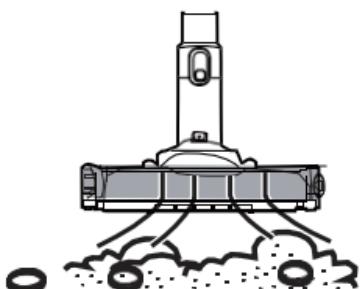

## Nettoyage de la brosse sol

1. Poussez le cou de la brosse vers le bas en position droite.
2. Nettoyez régulièrement la saleté à l'intérieur pour vous assurer une puissance d'aspiration stable.


Mise à niveau du tuyau

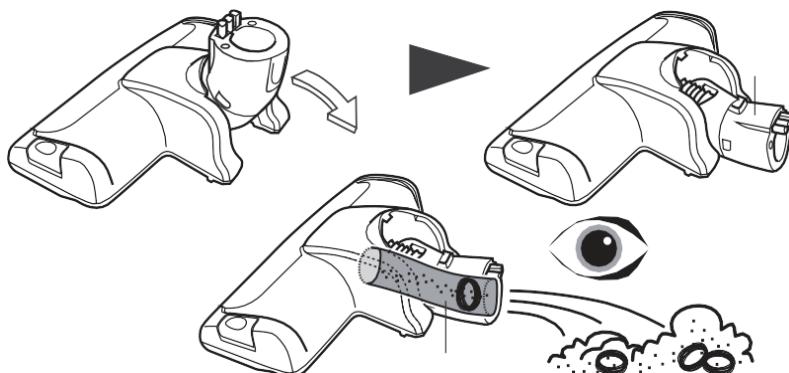

Conduit d'absorption de poussière dans le tuyau.

## NETTOYAGE DES POILS DE LA BROSSE

1. Les poils peuvent être facilement coupés dans le sens de la rainure sur le dessus de la brosse à rouleau avec un couteau à découper, si les poils sont enroulés autour de la brosse à rouleau.

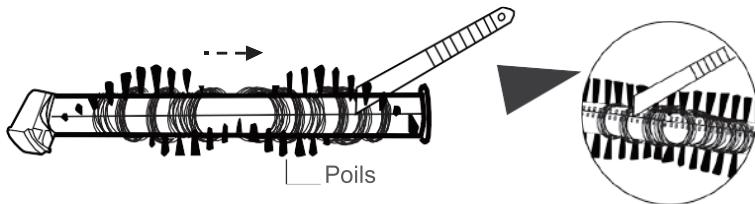


2. Afin de ne pas affecter la flexibilité de rotation de la brosse à rouleau, les poils peuvent être coupés et enlevés, s'il y a des poils enroulés des deux côtés de la tige.
3. Mettez la brosse à rouleau dans la brosse pour le sol après avoir retiré les poils
4. Pic 1, le rouleau en tissu n'est utilisé que pour les sols durs : il peut être utilisé sur une variété de sols durs et peut être utilisé de manière interchangeable avec une brosse.

Figure 1



## Installation de la brosse rouleau dans la brosse sol

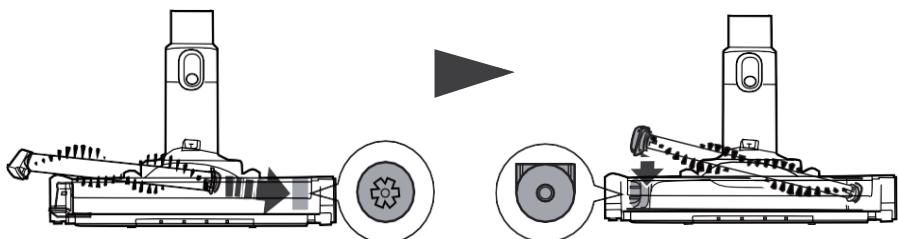

Attention ! La brosse à rouleau doit être installée dans la brosse pour le sol et l'installation doit être précise, sinon la brosse à rouleau ne peut pas bien fonctionner.

## METHODE DE CHARGE

Remarque : veillez à éteindre l'aspirateur avant de le charger !  
L'écran reconnaît automatiquement lorsque l'appareil est en charge !


Une fois complètement chargé, l'appareil s'arrête automatiquement de charger pour protéger la batterie, de sorte que le chargeur peut être connecté à l'alimentation pendant une longue période sans endommager la batterie.

Comme le montre la figure 1, l'appareil peut être directement connecté au secteur adéquate et peut être chargé directement.


Comme le montre la figure 2, la batterie peut être retirée et chargée directement.

Comme le montre la figure 3, il peut également chargé sur


le support mural.

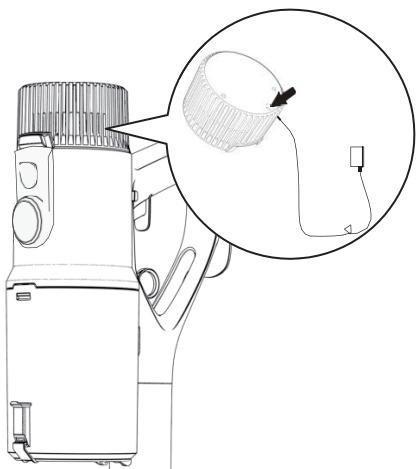

pic1

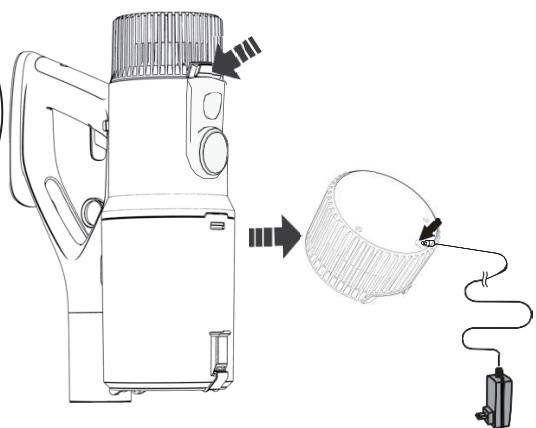

pic2

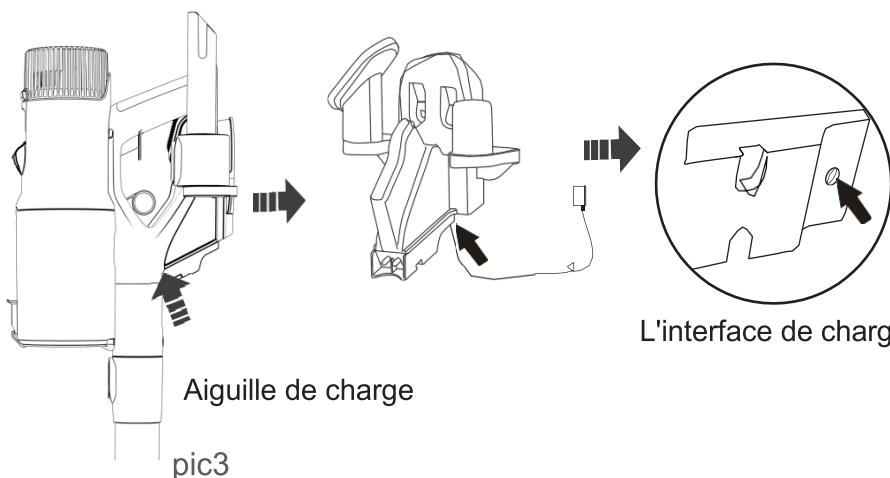


Aiguille de charge

pic3

L'interface de charge.

## SPECIFICATIONS

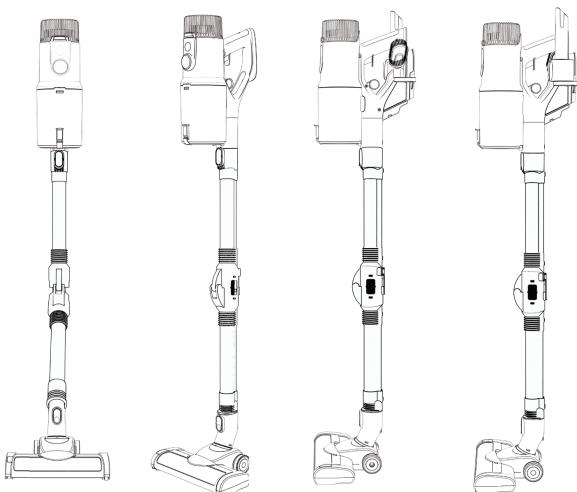

SPECIFICATIONS	
Modèle :	AMP555
Batterie Lithium DC 37V / 2500mAh	
Entrée adaptateur :	AC 100-240V 50/60Hz 0.5A
Sortie adaptateur :	DC 42V 500mA

## DEPANNAGE

Traitement des problèmes courants :

Attention ! Si vous constatez que l'aspirateur ne fonctionne pas correctement, coupez l'alimentation de l'aspirateur avant d'effectuer l'inspection.

Problèmes	Causes	Solutions
Le produit ne fonctionne pas	Pas de batterie	Charger la batterie
	Batterie usée	Remplacer la batterie par une neuve
	Moteur anormal	Retourner l'appareil au service client
Pas d'aspiration ou puissance faible	Bac à poussières rempli	Nettoyer le bac à poussières
	Le bac à poussières n'est pas correctement installé	Installer le bac à poussières correctement
	Brosse rouleau bloquée	Nettoyer le rouleau
	Filtre trop utilisée	Remplacer le filtre tous les six mois
Brosse rouleau s'arrête pendant	Brosse rouleau bloquée	Nettoyer la brosse rouleau

l'utilisation		
Batterie non chargée	Mauvais contact sur la base de chargement	Ne cognez pas et ne déplacez pas le support de charge avant que l'indicateur de charge reste allumé.
	Mauvais contact sur la base de chargement	Essayez de basculer votre batterie avec précotion
L'indicateur de charge ne s'allume pas	Le circuit à l'intérieur de la charge, la base est endommagée	Retournez le produit au revendeur ou après-vente pour réparation.
	L'alimentation de la station de charge n'est pas branchée sur la prise	Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'adaptateur soit branché sur la prise.
Odeur à la sortie d'air de l'aspirateur	Le filtre n'est pas nettoyé	Laver le filtre, avec un détergent et une brosse non abrasive. Sécher avant utilisation pour éviter la multiplication des bactéries.  Achetez un nouveau filtre.

L'aspirateur a une odeur de plastique	Nouveau produit	L'odeur de plastique s'estompe après un certain temps d'utilisation.
---------------------------------------	-----------------	--

#### Protection de l'environnement :

1. Avant de jeter l'appareil, assurez-vous qu'il n'est pas réutilisable.
2. Cette machine à une variété de pièces recyclables, veuillez l'envoyer à un centre de recyclage des déchets.

## Collecte sélective des déchets électriques et électroniques.



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/UE pour le rebut des matériaux électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

## Danger

Ne tentez jamais d'utiliser votre appareil s'il présente des signes de dommages ou si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé. Si le cordon d'alimentation

est défectueux, il est important de le remplacer par le service après-vente pour éliminer tout danger.

Seules les personnes qualifiées et autorisées sont autorisées à effectuer des réparations à votre appareil.

Toute réparation non conforme aux normes pourrait considérablement augmenter le niveau de risque pour l'utilisateur !

Les défauts résultant d'une mauvaise manipulation, d'une dégradation ou d'une tentative de réparation par des tiers annulent la garantie du produit. Cela s'applique également en cas d'usure et d'accessoires normaux de l'appareil.

## **Important !**

Nous vous recommandons de conserver l'emballage de votre appareil au moins pendant toute la durée de la

garantie. La garantie ne s'applique pas sans l'emballage d'origine.

## **Garantie**

Votre appareil dispose de 2 ans de garantie, batterie garantie 6 mois . Les accessoires et pièces détachées sont disponibles seulement durant les 2 ans de la garantie du produit. La garantie ne couvre pas l'usure et la rupture en cas de mauvaise utilisation du produit.

Le client est responsable de tous les retours. Vous êtes responsable des coûts et des risques liés à l'expédition du produit ; Il est donc recommandé d'expédier le produit avec un accusé de réception et une assurance transport en cas de valeur significative du produit.


## **GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

Les enfants devront être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

**Service E-mail** [sav@gmtfrance.fr](mailto:sav@gmtfrance.fr)

**EN**

# **ARTHUR MARTIN**

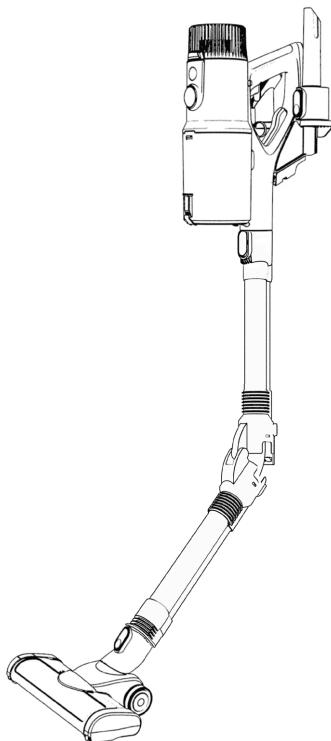

## **FLEXIBLE VACUUM**

**Model: AMP555**

## **INSTRUCTION MANUAL**

Read this manual thoroughly before using and save it for future reference

## **Safety Direction**

1. For the first operation, it is advisable to read the manual carefully before hand and keep it properly for future use.
2. Before the first operation, make sure the dust cup is properly installed.
3. Make sure the power supply is conform.
4. Do not vacuum water and inflammable material
5. Do not vacuum burning material and ashes
6. Please change the dust cup/HEPA immediately when it is damaged.
7. Do not store or use the machine close to high temperature places

8. If abnormal noise, smell, smoke or any other failure or breakage was found during the operation, you should turn off the switch and unplug it. Then contact with your service center for repair. Do not repair it by yourself.

9 . This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

10. The battery must be removed from the device before it is discarded.

11. The appliance must be disconnected from

the power supply when removing the battery.

12. The battery must be disposed of safely.

13. This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.

14. For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.



< TYGSDC4200500 >

15. The adapter must be removed from the socket-outlet before cleaning, maintaining the appliance, or removing the battery.

16. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.


## PARTS DESCRIPTION

1	Battery set	10	Release for floor brush
2	Digital screen	11	Release for brush roller
3	Handle	12	Motorized floor brush
4	Fix for on/off switch	13	Long crevice
5	On/off switch	14	Furniture nozzle
6	Release for dust container	15	Dusting brush
7	Dust container	16	Stand for charging and accessory holder
8	Release for metal tube	17	Brush roller
9	Metal tube	18	Battery release button
		19	Mini brush

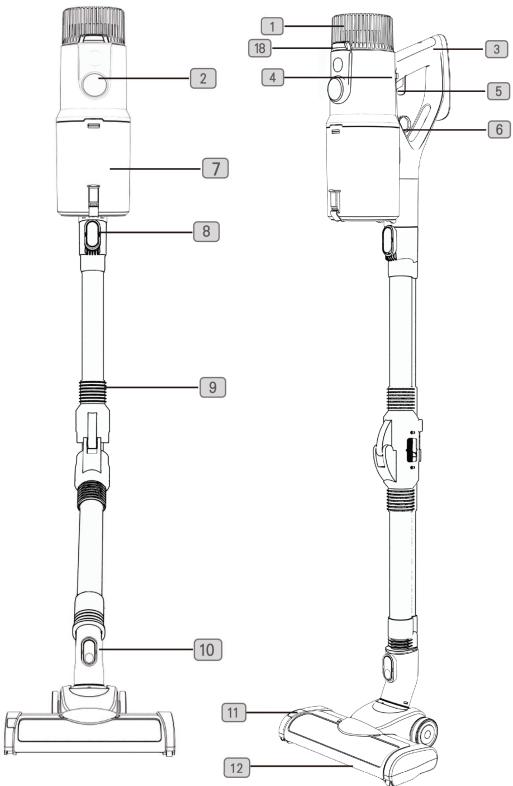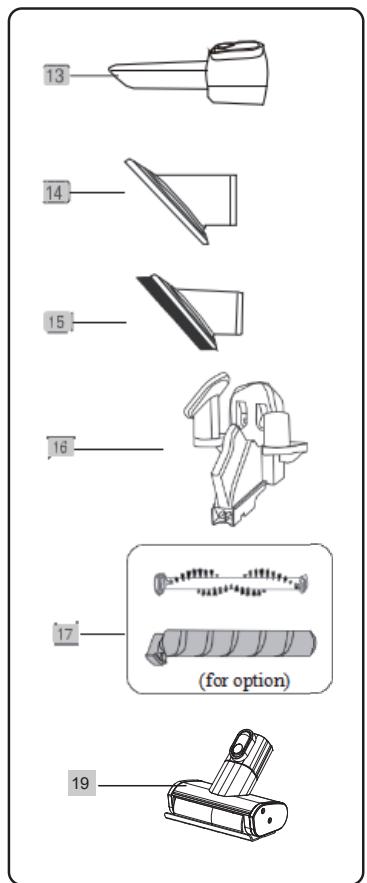


## USAGE OF VACUUM CLEANER


1. Connect into position the metal tube to handy body.

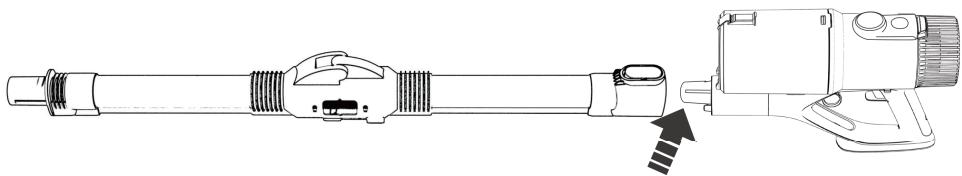


2. Connect into position the floor brush to body.

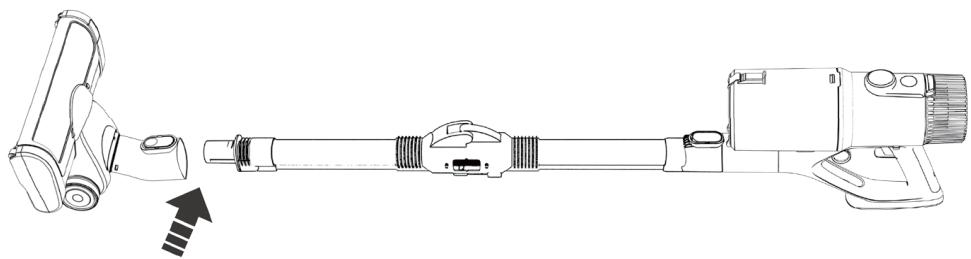

3. Put vacuum cleaner and accessories on charging stand.

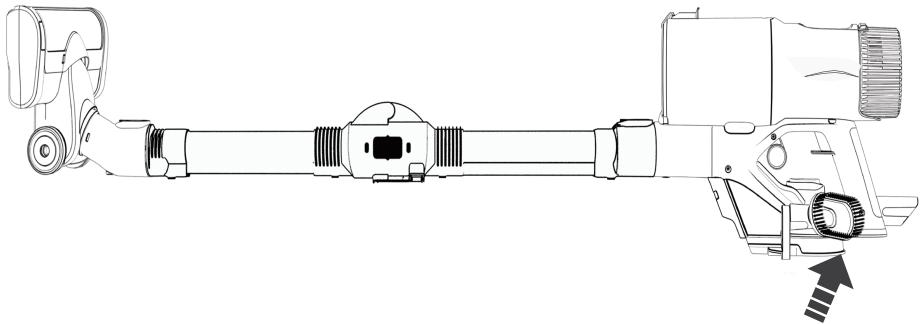


## Vacuum floor operation

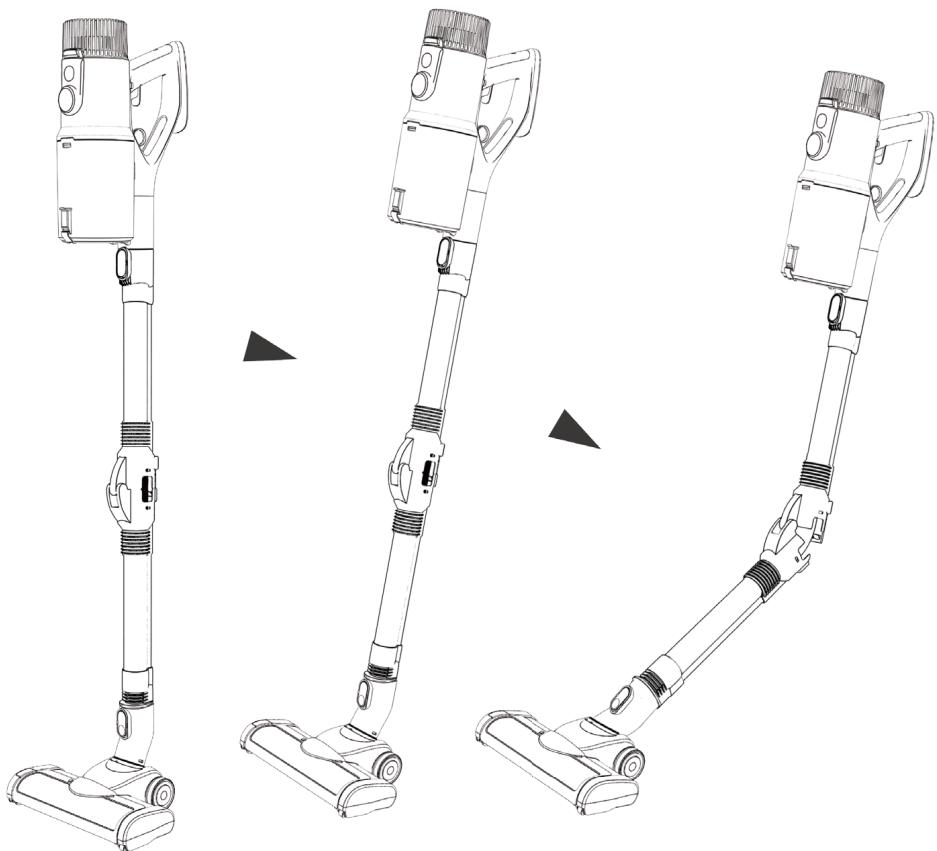

- ①Step on floor brush and pull down vacuum cleaner to start cleaning work.
- ②Turn on the switch and press the upper button to fix the switch if necessary.


### **Vacuum cleaner smart display resolution**

As shown in the figure:

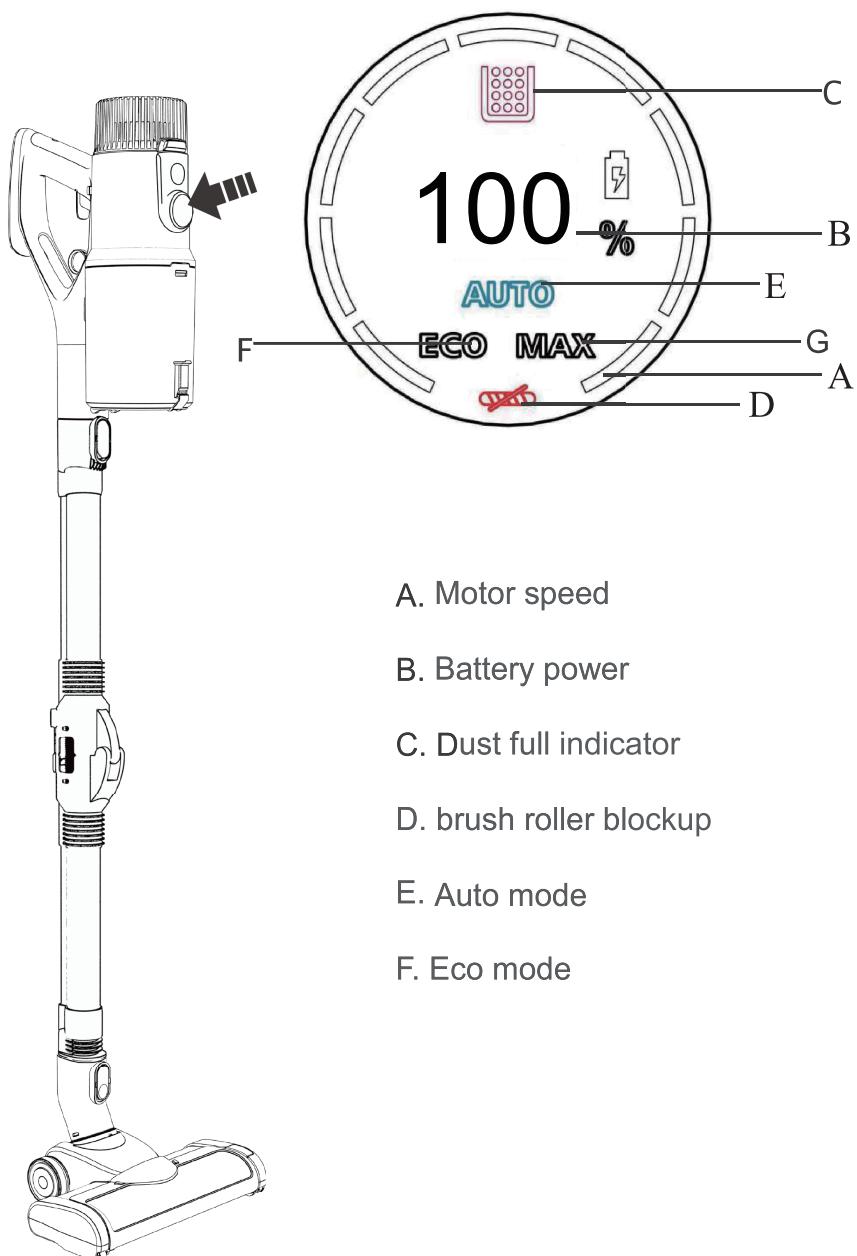


## HOW TO USE THE ACCESSORIES OF VACUUM CLEANER


Instruction for the use of basic accessories:



Static brush



Sofa brush

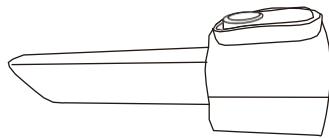


Crevice tool

scop:  
cutain/keyset/cold  
air outlet ect.


scop:  
bed/sofa/bolster  
ect.

scop:  
crevice/doorjamb/win

Optional accessories can be used interactively with basic accessories:

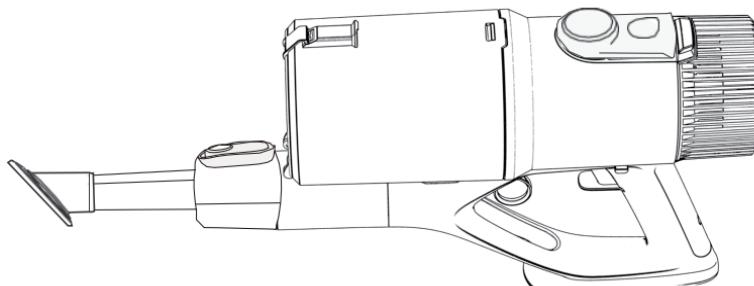

pic1

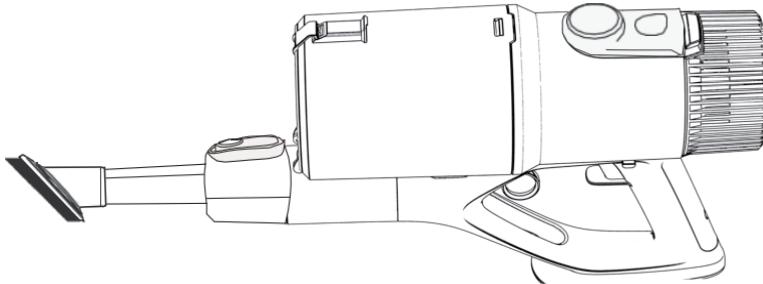

pic2

Application scope of pic1&pic2:


Cracks and dead corners, narrow areas,  
drawers/wardrobes/lockers/lockers under upholstery, etc.


Before replacing accessories, please separate the cleaner handle from the floor brush and turn off the power supply!

## HOW TO CLEAN THE DUST CUP

### **Clean the dust cup**

Please turn off and unplug before cleaning;push the release button, then fall off the dust vacuum cleaner can only be used after the dust cup is closed.

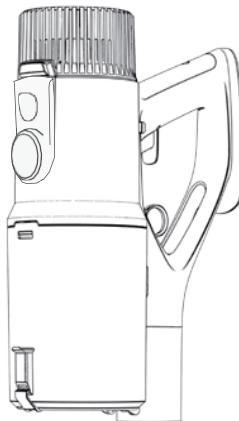


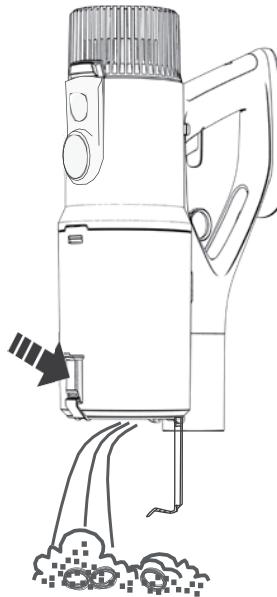

## HOW TO CLEAN AND MAINTAIN FILTERS


### Clean and maintain filters

1. Please turn off and unplung at first before cleaning.
2. Scrubbing with water or neutral detergent, the cleaning cloth must be wrung before scrubbing. Do not penetrate the water into the interior of the vacuum cleaner electrical component.
3. After cleaning, take care not to place the cleaner in the sun or in a damp place.
4. Pull the release ring and remove the dust cup. Contrarotate, get out the filters, then cleaning.

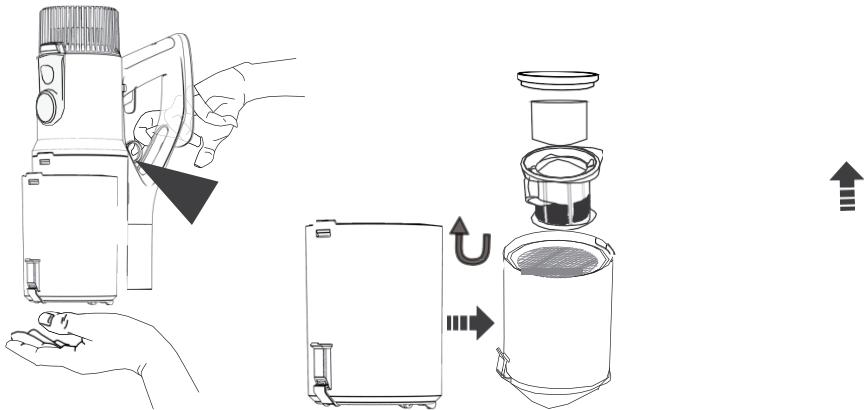

Press the dustcup  
release button.


Take out the filter.

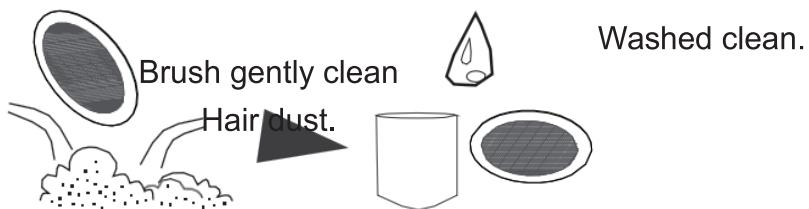

Important! Filter element and  
screen can not be washed by  
washing machine, can not be  
blown by hair dryer.



Attention! Do not use the brush while washing the filter element.

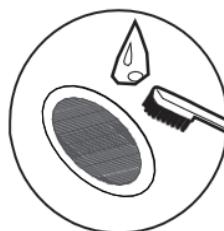


**X** ErrorUse

Scrub to avoid damage to filter element. Filter element should be washed after washing. Make sure it is dry before loading it into the vacuum cleaner.


## HOW TO CLEAN THE BRUSH

### Take down floor brush

1. Please make sure the power switch is turned off.
2. According to the manual of taking down brush, take down the brush.
3. Get out the transparent cover of brush from brush top. then get out the roller to clean.

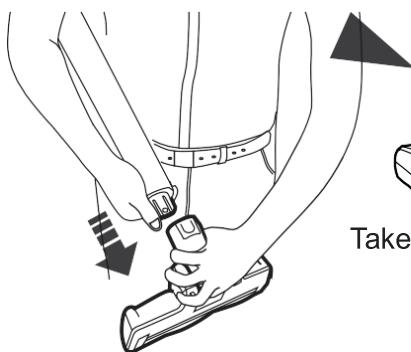


Remove the brush.

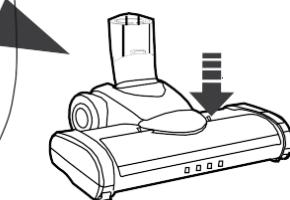


Take off the transparent cover.

Floor brush head

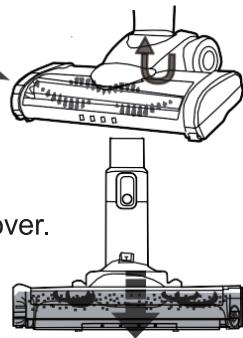


Get out the roller.




## Clean the brush

- 1.Clean inside brush head
- 2.Clean the roller

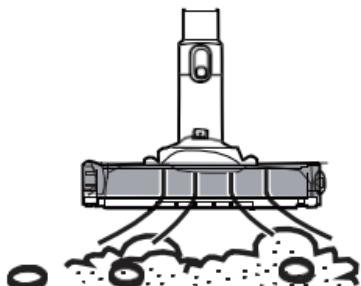

## Clean neck of floor brush

- 1.Push down neck to a straight position.
- 2.Clean dirt inside the neck regularly to make sure a stable suction power.

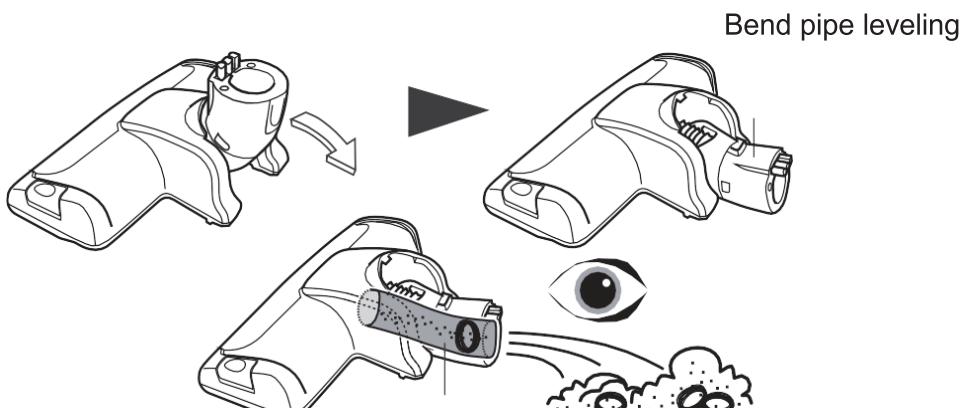


Bend pipe leveling

Dust absorption pipeline in elbow pipe.

# HOW TO CLEAN THE BRUSH

## Clean the PP hair roller brush

1. Hair can be easily cut in the direction of the concave groove on the top of the roller brush with a carving knife if the hair is wrapped around the roller brush.

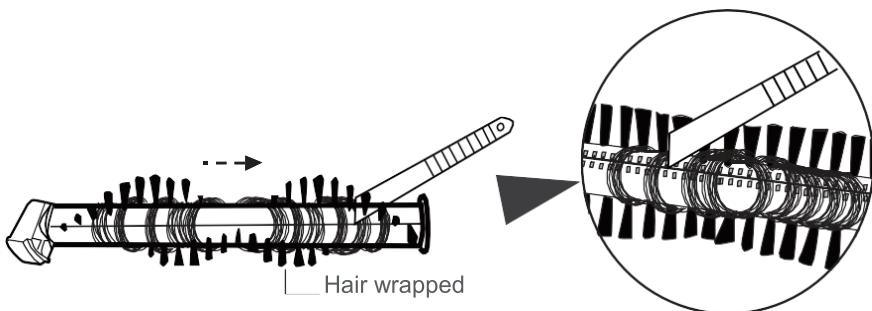

2. In order not to affect the rotating flexibility of the roller brush, the hair can be cut and removed if there have hair is wrapped both sides of the shaft.
3. Put the roller brush into the floor brush after clean the hair.
4. Pic 1, Cloth roller is only used for hardfloor: Can be used on a variety of hard floors and can be used interchangeably with a hair roller brush.





Figure 1

## Put the hair roller brush into the floor brush

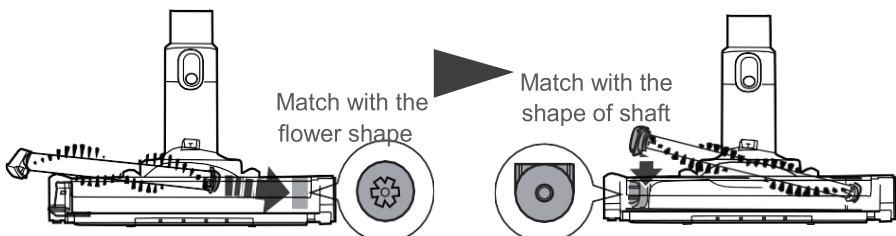

Attention! The roller brush is installed into the floor brush, and the installation must be accurate, otherwise the roller brush cannot move on.

## CHARGING METHODS OF THE MACHINE

Note: Be sure to turn off the vacuum cleaner before charging it!

The display will automatically recognize when the machine is charging!


After fully charged, the machine will automatically stop charging to protect the battery, so the charger can be connected to the power for a long time without damaging the battery.

As shown in Figure 1, the machine can be directly connected to the power adapter and can be charged directly.

As shown in Figure 2, the battery can be removed and charged


directly.

As shown in Figure 3, it can be charged on the wall mount.

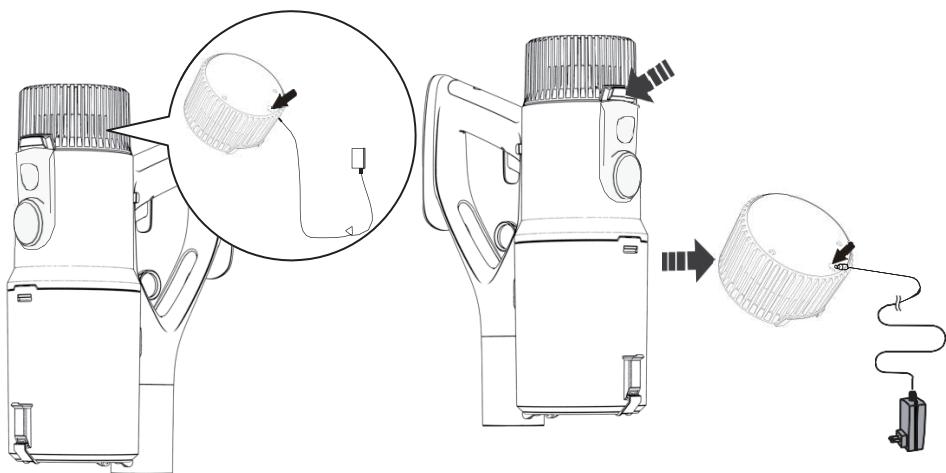


pic1

pic2

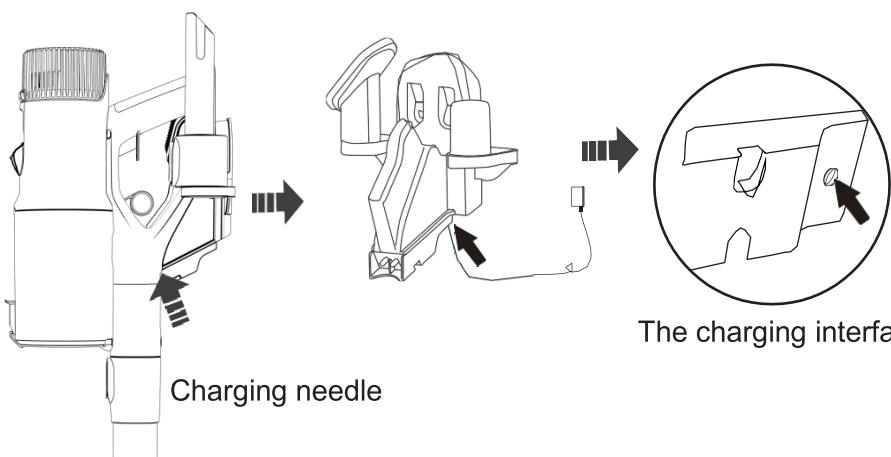

The charging interface.

## VACUUM CLEANER DETAILED SPECIFICATIONS

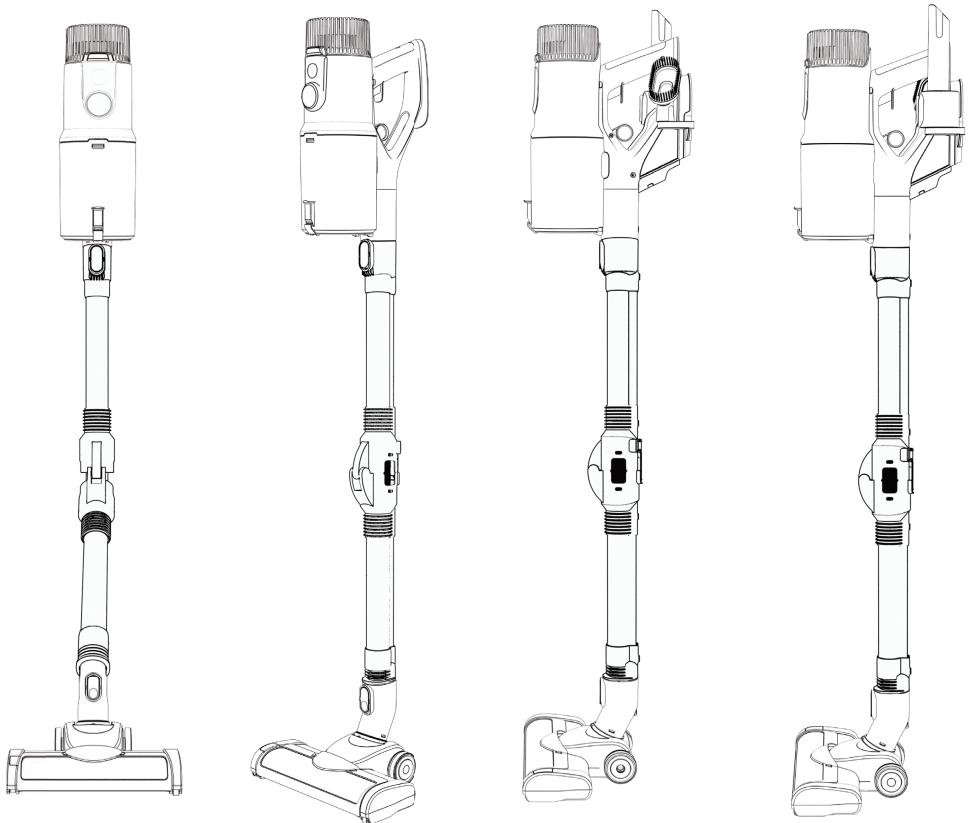

PRODUCT SPECIFICATION	
Model:	AMP555
Lithium DC 37V / 2500mAh	
Adaptor Input:	AC 100-240V 50/60Hz 0.5A
Adaptor Output:	DC 42V 500mA

## TROUBLESHOOTING

Treatment of common problems:

Attention! If you find that the vacuum cleaner is not working properly, turn off the power of the vacuum cleaner before performing the inspection.

Trouble phenomenon	Cause	Treatment method
The product does not work	Battery No power	Charging the battery.
	Battery aging	Buy one new battery and replace it.
	Motor abnormal	Return the product to the retailer or aftersales for repair.
Vacuum cleaner cannot suck or has low suction power	Dust cup with full dust	Clean the dust cup.
	Dust cup is not installed correctly	Install the dust cup correctly.
	Roller brush blocked	Clean the roller brush.
	Filter used too long	Buy new filter and replace every six months.
Roller brush stopped	Roller brush blocked	Clean the roller brush.

working during vacuuming		
Battery cannot be charged	Poor contact of the shrapnel on the charging base	Do not bump or move the charging stand before the charging indicator is keeping light.
	Poor contact of the shrapnel on the charging base	Toggle shrapnel by hand
The charging indicator does not light up	The circuit inside the charging, base is damaged	Return the product to the retailer or aftersales for repair.
	Charging dock power is not plugged into the socket	Check the adapter power cord if plugged into the socket.
Odor from the air outlet of the vacuum cleaner	Filter is not cleaned	Wash the filter, can be cleaned with detergent and toothbrush. Dry before use, to prevent breeding bacteria.  Buy new filter.
Vacuum cleaner has a plastic	New product	The plastic smell will fade

smell		after a while use.
-------	--	--------------------

### Environmental protection first

- 1.Before discarding the machine, make sure it is not reusable.
- 2.This machine has a variety of recyclable parts, please send it to a waste recycling center.

## REMOVAL OF APPLIANCES USED



Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic Equipment (WEEE) requires that the appliance uses are not disposed of using the normal municipal waste. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.

The symbol of the dustbin is used on all products to remind the obligations for separate collection. Consumers should contact their local authorities or dealer regarding the steps to follow for the removal of their old appliance. If you proceed with the scrapping of old equipment, be sure to render useless what could be dangerous: disconnect the power cable flush with the device.

### **Danger:**

Never attempt to use your appliance, if it shows signs of damage or the power cord or plug is damaged. If the power cord is defective it is important to have it replaced with the after sales service to eliminate any danger.

Only qualified and authorized persons are authorized to carry out repairs to your appliance. Any repairs not in accordance with standards could significantly increase the level of risk for the user!

Defect resulting from improper handling, degradation or

attempted repairs by third parties voids the warranty on the product. This also applies in case of normal wear and accessories from the appliance.

### **Important!**

We recommend that you keep the packaging of your device at least for the duration of the warranty. The guarantee does not apply without the original packaging.

### **Warranty:**

Your device has two years warranty, battery has 6 months warranty. Accessories and spare parts are only available during the 2 years of the product warranty . The warranty does not cover wear and breakage following a wrong use of the product .The customer is responsible for all returns . You remain responsible for the costs and risks associated with the product shipment ; it is therefore recommended to ship the product with an acknowledgement of receipt and transport insurance in case of significant value of the product.

### **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

**Service E-mail: [sav@gmtfrance.fr](mailto:sav@gmtfrance.fr)**



# ARTHUR MARTIN

GMT: Global Market Technology

22 Rue de la ferme Saint Ladre

95470 SAINT WITZ

