

FR

ARTHUR MARTIN



Blender

Modèle : AMPB40

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Lisez soigneusement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour toute référence future.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de l'appareil électrique, les précautions de base suivantes doivent être respectées:

1. Lire toutes les instructions.
2. Avant toute utilisation, vérifiez que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un plan de travail.
4. N'utilisez aucun appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il fonctionne mal ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
5. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin

d'éviter un danger.

6. Évitez tout contact avec des pièces mobiles.
7. Les lames sont tranchantes, il faut donc les manipuler avec précaution.
8. L'utilisation d'accessoires, y compris le pot, le couvercle supérieur, non recommandés, peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
9. L'appareil ne peut pas être utilisé pour mélanger des substances dures et sèches, sous peine d'émosser la lame.
10. Éteignez l'appareil avant d'approcher les pièces mobiles en cours d'utilisation.
11. N'immergez pas le bloc-moteur dans l'eau ou dans d'autres liquides.
12. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
13. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher

1

2

3

4

5

6

7

dépasser le niveau maximum indiqué sur le pot. Fruits ou légumes, si vous mettez 600 g de fruits, alors vous devez mettre 900 ml d'eau.

Remarque: n'utilisez jamais de liquides bouillants et ne faites jamais fonctionner l'appareil à vide.

3. Replacez le couvercle sur le pot.

4. Vous pouvez ajouter des ingrédients dans le pot par l'ouverture centrale du couvercle supérieur pendant le fonctionnement, puis remplacer la tasse à mesurer si nécessaire. Laissez la languette de la tasse à mesurer s'aligner sur la rainure du couvercle, posez-la et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit en place.

5. Branchez la fiche sur la prise murale et réglez la vitesse sur la valeur souhaitée. Vous pouvez régler la position « P » si vous souhaitez accélérer le processus de

8

mélange. Les informations détaillées sur le sélecteur de vitesse sont présentées à la figure 2.

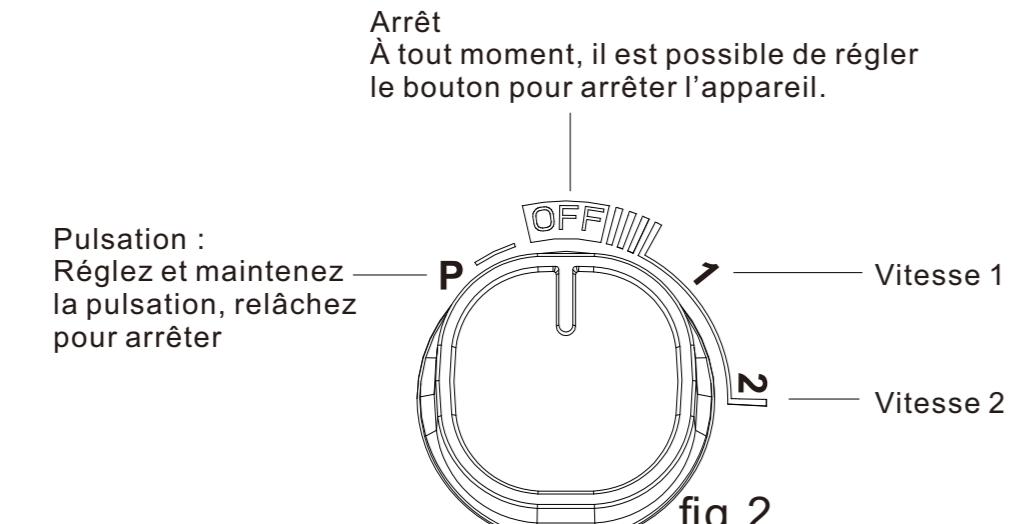


fig.2

6. Le temps de fonctionnement continu ne doit pas dépasser 3 minutes.

7. Mettez le sélecteur de vitesse en position « arrêt » une fois que le mélange a atteint la consistance souhaitée.

8. Tournez le pot dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le du bloc moteur, retirez délicatement le couvercle supérieur, puis versez et servez.

9

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

La fonction de nettoyage automatique permet de nettoyer facilement le mixeur et l'ensemble des lames, rapidement et en toute sécurité.

- Versez un peu d'eau savonneuse tiède dans le pot et tournez le sélecteur de vitesse sur la position P pendant quelques secondes.

- Retirez le pot et rincez-le à l'eau courante.

- Essuyez la surface extérieure de l'unité motrice avec un chiffon humide, n'utilisez pas de nettoyants abrasifs. N'immergez jamais le mixeur dans de l'eau pour nettoyer.

- Séchez toutes les pièces et remettez-les en place.

Si vous rencontrez un problème en cours d'utilisation, ne démontez jamais la base moteur vous-même, car elle ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur!

10

Ne vous adressez qu'à un centre de service agréé pour l'examen et la réparation.

ÉLIMINATION DES APPAREILS UTILISÉS

La directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils utilisés ne soient pas éliminés avec les déchets municipaux ordinaires.

Les vieux appareils doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent et de réduire leur impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle est utilisé sur tous les produits pour rappeler la nécessité d'une collecte séparée d'ordures. Les consommateurs doivent contacter les autorités de leur localité ou

leur fournisseur pour connaître les étapes à suivre pour l'élimination de leur vieux appareil. Si vous procédez à l'élimination d'un ancien appareil, assurez-vous de rendre inoffensif ce qui semble dangereux : débranchez le câble d'alimentation à ras de l'appareil.

Important!

Il est recommandé de conserver l'emballage de votre appareil au moins pendant la durée de la garantie. La garantie n'est pas valide sans l'emballage d'origine.

Danger :

N'essayez jamais d'utiliser votre appareil s'il semble détérioré ou si la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé. Si le cordon d'alimentation est défectueux, il est important de le faire remplacer par le service après-vente pour éliminer tout danger.

Seules les personnes qualifiées et habilitées sont autorisées à réparer votre appareil. Toute réparation non conforme aux normes pourrait considérablement augmenter le niveau de risque pour l'utilisateur!

11

12

les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.


18. MISE EN GARDE : il y a des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
19. En ce qui concerne les durées de fonctionnement et des détails sur la façon de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous aux paragraphes ci-après.
20. Être vigilant si un liquide chaud est versé dans le préparateur culinaire ou le mélangeur dans la mesure où il peut être éjecté de l'appareil en raison d'une ébullition soudaine.
21. Cet appareil est destiné pour une utilisation domestique uniquement. Il n'est pas destiné à être utilisé dans des applications analogues telles que:

5

6

7

CONNAISSEZ VOTRE BLENDER:

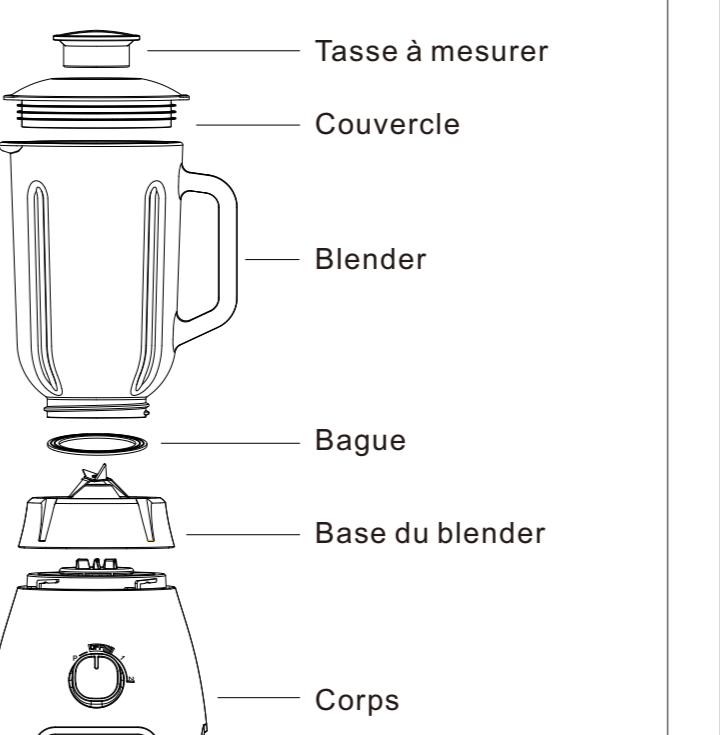

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Assurez-vous que les accessoires soient présents et que l'appareil n'est pas endommagé. Versez ensuite un peu d'eau dans le pot et mélangez selon les étapes ci-dessous pendant une ou deux fois, puis videz le pot. Nettoyez soigneusement le couvercle, le gobelet

6

client est responsable de tous les frais de retour. Vous demeurez responsable des frais et des risques liés à l'expédition du produit ; il est donc recommandé d'expédier le produit avec un accusé de réception et une assurance transport si le produit est d'une grande valeur.

TENIR L'APPAREIL HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Service après-vente: sav@gmtfrance.fr

14

gradué et le pot à l'eau chaude.

Avertissement : la lame est tranchante, manipulez-la avec précaution et veillez à débrancher l'appareil avant d'assembler et de démonter les pièces.

UTILISATION DU MIXEUR

1. Pour fixer le pot, commencez par le placer dans le bloc moteur, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre (voir fig.1).



fig.1

7

EN

ARTHUR MARTIN



Blender

Model: AMPB40

INSTRUCTION MANUAL

Read this manual thoroughly before using and save it for future reference

15

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using the electrical appliance, the below basic safety precautions should be followed:

1. Read all instructions.

2. Before using check that the voltage power corresponds to the one shown on the appliance nameplate.

3. Do not let cord hang over edge of table or counter.

4. Do not operate any appliance with a damage cord or plug or after the appliance malfunction or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.

5. If the supply cord is damaged , it must be replaced by the manufacture or its service agent or a similarly quality person in order to avoid a hazard.

6. Avoid contacting moving parts.

7. Blades are sharp, so handle carefully.

8. The use of attachment, including jar, top cover, not recommended, may cause fire, electric shock or injury.

9. The appliance can not be used for blending hard and dry substance, otherwise the blade could be blunted.

10. Switch off the appliance before approaching parts which move in use.

11. Do not immerse the Motor Unit into water or other liquids.

12. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

13. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

14. Children shall not play with the

17

appliance.

15. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified

persons in order to avoid a hazard.

16. Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.

17. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.

18. Warning: potential injury from misuse. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.

19. Please refer to below paragraphs for operating times and details on how to clean surfaces in contact with food.

20. Be careful if hot liquid is poured into the food processor or blender as it can be

18

ejected out of the appliance due to a sudden steaming.

21. This appliance is intended for household use only. It is not intended to be used in similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

- farm houses;

- by clients in hotels, motels and other residential type environments;

- bed and breakfast type environments.


22. Do not use outdoors.

23. Save these instructions.

HOUSEHOLD USE ONLY

19

KNOW YOUR BLENDER:

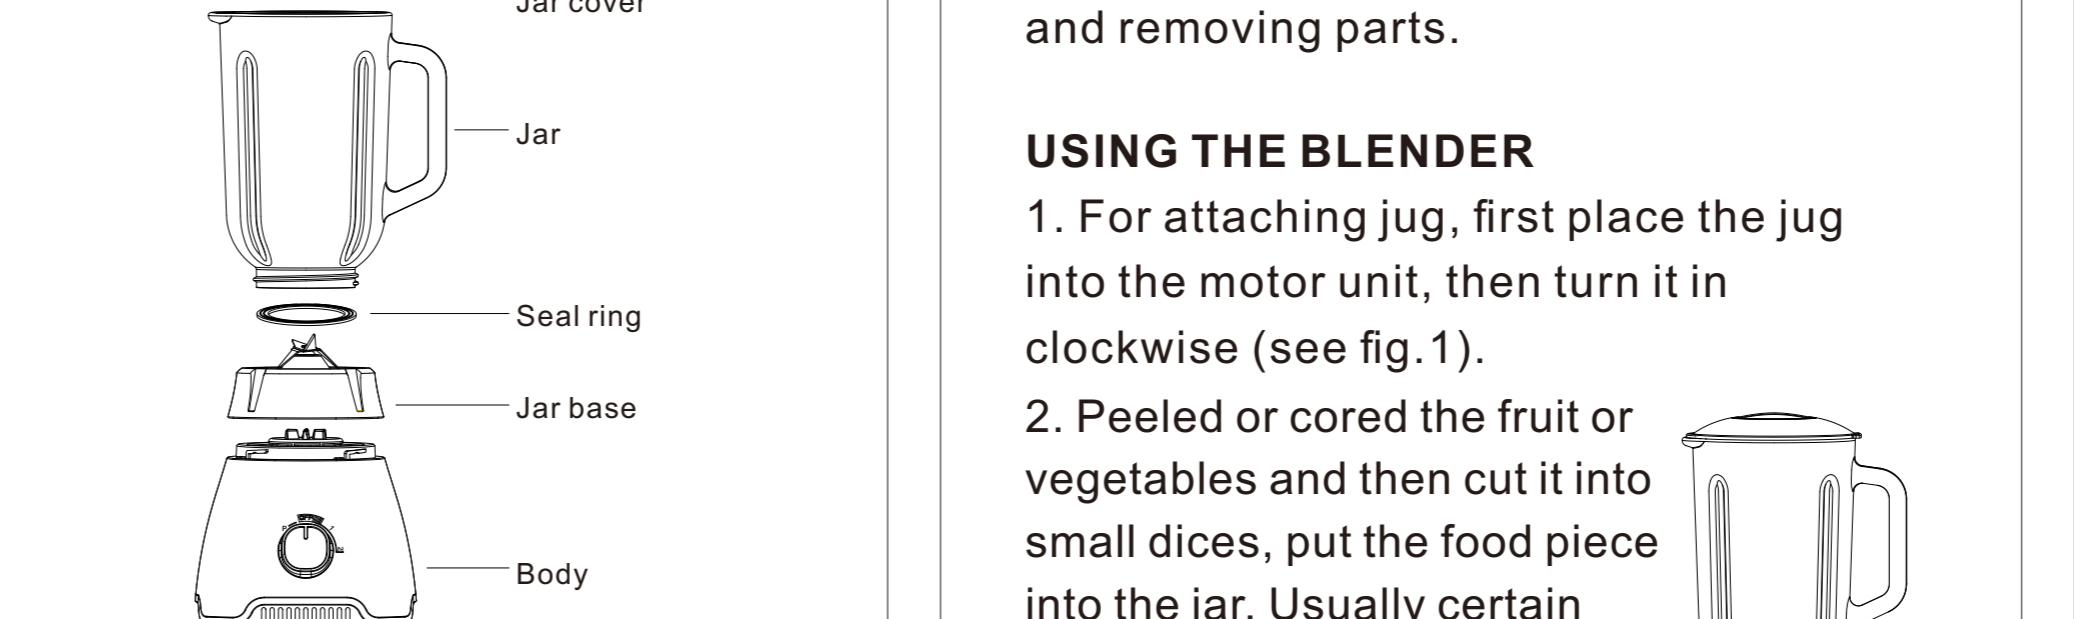

BEFORE THE FIRST USE

Check that the accessories are complete and the unit is not damaged. Then pour a little water into the jar and mix according to the steps below for one or two times, then pour out. Clean Top Cover, Measuring Cup, jar thoroughly with warm water.

20

Note: never use boiling liquids or run the appliance empty.

3. Replace the Top Cover on the jar.

4. You may add ingredient into the jar through the center opening of top cover during operation, then replace Measuring Cup if necessary. Let the tab of Measuring Cup aligns with the groove of Top Cover, put down and turn clockwise until the Measuring cup in place.

5. Connect the plug to the wall outlet and set Speed selector to your desired setting. You can set the "P" position if want to accelerate the process of blending. The detailed information of Speed Selector is as following figure 2.

21

fig.1

Stop At any time, set the knob to stop the appliance

Pulse Set and hold the pulse. Release the to stop

fig.2

6. The consecutive operation time shall not exceed 3 minutes.

7. Turn the Speed Selector to "off"

Position once the mixture has been blended to your desired consistency.

8. Turn anti-clockwise and remove the jar from the Motor unit, carefully take down the Top Cover, then pour and serve.

23

CLEANING AND MAINTENANCE

The Auto Clean feature can clean the blender and blade assembly easily, rapidly in complete safety.

-Pour a little warm soapy water into the jar and turn the Speed Selector to P position for a few seconds.

-Remove the jar and rinse under running water.

-Wiping the outer surface of Motor Unit with a damp cloth, do not use abrasive cleansers. Never immerse in water for cleaning

-Dry all parts and then replace them If any problem has been encountered during use never disassemble the Motor Base by yourself, no user serviceable parts inside. Contact only the authorized service facility for examination and repair.